


MARLEY®


取扱説明書

チャント・スポーツ


本説明書をご使用前によく読み、将来参照できるように大切に保管してください。

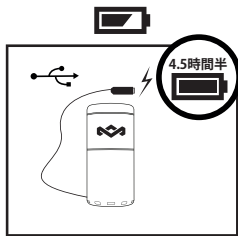


充電: チャント・スポーツを充電するには、マイクロUSBケーブルを使用してください。

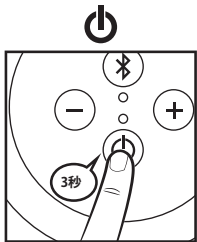


電源:電源ボタンを3秒間押ししてください

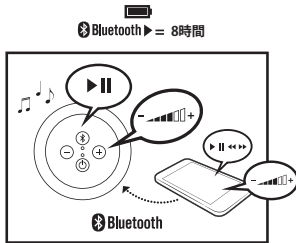


コントロール:チャント・スポーツで音量の調整や、再生/一時停止ができます。ご使用の機器の全機能がご利用になれます

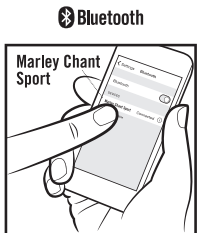

Bluetooth:ご使用の機器をチャント・スポーツに接続します

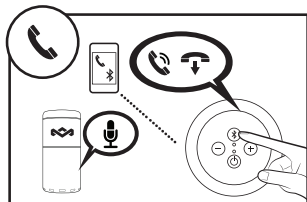

通話:通話への応答や終話はBluetooth ボタンを押してください。着信を無視するには、3秒間押ししてください

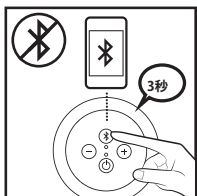

機器の接続を解除するには、Bluetooth ボタンを3秒間押ししてください

House of Marley, 3000 Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390



IB-EMJA009AJP
©2016 House of Marley, LLC.
All Rights Reserved.