



STIR IT UP ターンテーブル 取扱説明書

House of Marleyへようこそ

この度はStir It Upをご購入いただきありがとうございます。Stir It Upが、お客様のミュージックライフの一部となることは、大変な名誉です。Stir It UpはGet Together BTスピーカー同様、ボブ・マーリーの時代（1960年代～1980年代）に生産されていたレトロなターンテーブルを思わせる素材とデザインを特徴としています。様々な素材とシンプルなスタイルの調和から生まれたターンテーブルがStir It Upです。本体に使われている天然素材の輝きをお楽しみください。

ご使用前に

1. 本体設置場所を慎重に選択してください。直射日光の当たる場所や気温が高くなるような場所への設置は避けてください。振動や過度のほこり、低温、高い湿度にさらされる場所も避けてください。変圧器やモーターの近くやハムノイズが起りそうな場所からも本体を離してください。
2. 電気回路を損傷したり電気ショックを受ける危険性がありますので、本体のキャビネットは開けないでください。異物がキャビネットに入ってしまった場合は、カスタマーサービスにご連絡ください。
3. レコードは汚れた手で取り扱わないでください。レコードの表面に傷がある場合は十分に注意の上再生して下さい。
4. ACアダプタを壁のコンセントから外す場合はコードを引っ張るのではなく、直接ACアダプタ本体を持って、壁のコンセントから外してください。
5. ご使用後は針の保護カバー（白）を付けて針先を保護してください。
6. 化学溶剤でクリーニングするとユニットの表面に傷を付けてしまう事がありますので、使用しないでください。クリーニングをするときは清潔な乾いた布を使用してください。
7. 本製品の電源を完全に切るには、ACアダプタを壁のコンセントから抜いてください。休暇など長期間にわたって、不在となり、使用しない場合もACアダプタを抜いてくおいて下さい。
8. 本マニュアルは大切に保管してください。

組み立て

1. 箱から製品や同梱品を全て取り出し、製品を水平で安定した場所に置きます。
 2. プラッターの底部をベルトで囲みます。ベルトがねじれないように気を付けてください。親指を使って以下の図1のようにベルトを伸ばします。
 3. ベルトをしっかりと押さえてたまま、プラッターを裏返しにします。プラッターのセンターホールをセンタースピンドルに合わせながら設置します。
 4. 親指で押さえているベルトを三角形型の配置ギアにある円柱形のモータープーリーに引っ掛けます。
 5. マットをプラッターの上に置きます。これで、組み立ては終わりです。
- 注意:** プラッターを外すときは、プラッターを直接つかみ、上向きに引っ張ります。
6. カウンターウェイトを取り付け、トーンアームを適切な場所（図2）に置きます。
※標準針圧2.5～3.5g ※※45RPMアダプタは、使わないときにはターンテーブルの右上の所定の位置に置きます。

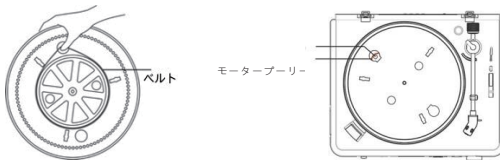


図1




図2

STIR IT UP ターンテーブル

Stir It Up ターンテーブルは AC 電源でご使用頂けます。

1. まずACアダプタの電源ケーブルを Stir It Up本体背面の電源JACKに装着します。
2. ACアダプタを壁コンセントに取り付けます。

簡単なレコード再生方法

1. 再生するレコードのスピードに従って、本体パネル上部のつまみをOFF/33/45に回します。
2. ターンテーブルにレコードを置きます。45 RPMレコードを再生するときは、右上にある45RPMアダプタを使用します。
3. バランスウェイトをトーンアームの後尾の嵌める、適切な位置に設定します。

注記: バランスウェイトは針圧を調整するためのものです。圧力がかかり過ぎると針先が破損する危険があり、圧力が少な過ぎると、歪みや針飛びが起きます。バランスウェイトを右回り、あるいは左回りに回して、バランスウェイトの位置を調整し、針圧をかけます。

(適正針圧 25g-30g)

4. トーンアームを持ち上げてターンテーブルに近づけます。レコードの再生を始めるには、トーンアームをレコードの外周上に置きます。
5. 再生を一時停止、もしくは、停止するには、トーンアームを持ち上げてトーンアームレストに戻します。
6. トーンアームがレコードの終わりに達すると、回転は停止します。トーンアームを持ち上げ、トーンアームレストに移動します。
※カートリッジ標準搭載 (オーディオテクニカ ATN-3600L)

接続

注意: 接続をする前に、すべての装置の電源をオフにしてください。各コンポーネントの説明書を読んでから、本ユニットをご使用ください。ACアダプターやラインケーブルはしっかりと接続してください。ハムやバズなどノイズを防止するために、信号接続ケーブルとAC電源は近づけず、束ねないでください。

ラインアウト用設定

1. プリアンプOFF/ONスイッチをON位置に切り替えます。
2. RCAケーブル(同梱)の端子が2つに分かれている側を本体背面のLINE OUT(ラインアウト)ソケットに差し込みます。必ず、ソケットの色を合わせるようにしてください。
3. ケーブルのもう一つの端子(ステレオミニ)をアンプやBluetooth SpeakerのLINE IN(ラインイン)に差し込みます。
4. 接続を確認したら、アンプ/Bluetooth Speakerのスイッチをオンにします。
(入力が設定できる製品であれば、設定されている入力と接続している入力が合っているか?確認下さい。)
5. アンプ/Bluetooth Speakerの音量を調整します。

フォノアウト操作

1. プリアンプOFF/ON スイッチをOFF位置にします。
2. RCAケーブル (同梱) の端子が2つに分かれている側を本体背面のPHONO OUT (ラインアウト) に差し込みます。必ず、ソケットの色を合わせるようにしてください。
3. ケーブルのもう一つの端をアンプデバイスのPHONO (フォノ) に差し込みます。
4. ユニットと接続したアンプのスイッチをONにします。
5. アンプの音量を調整します。

ヘッドホン操作

1. 本体の前面パネルにあるイヤホンソケットにヘッドホンを接続します。


注記：ヘッドホンプラグに差し込むまでヘッドホンを差し込まないでください。

Audacity ソフトウェアUSB-PC 機能

Audacity ソフトウェアのUSB-PC 機能の取扱説明書は次をご覧ください：
<http://www.audacityteam.org/download/>

コントロールの位置

1. スピンドル
2. プラッター
3. 45 rpm アダプタ
4. バランスウェイト
5. アンチスケーティング
6. トーンアームリフト
7. トーンアームレストホルダー
8. トーンアーム
9. カートリッジ
10. Off / 33/45 切換
11. 針先カバー
12. イヤホン端子
13. RCA出力端子
14. プリアンプ Off/On スイッチ
15. USB 端子
16. AC アダプター用ターミナル

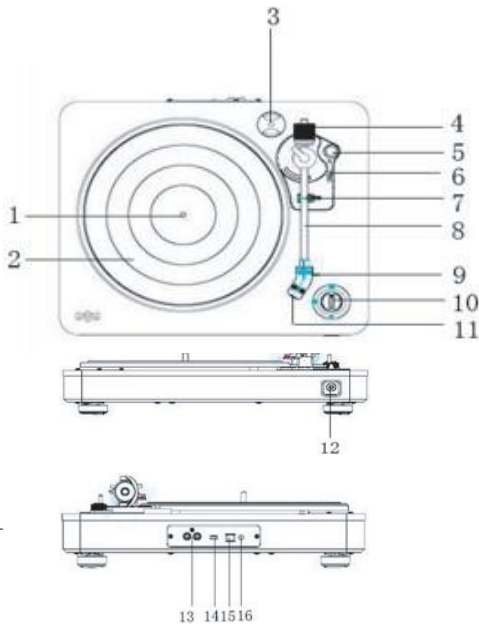

レコードの試聴

1. アンプ/Bluetooth Speakerと接続します。
2. プラッタの中心のスピンドルの上にレコードを置きます。シングル盤を再生する場合は、中央のスピンドルの上に45rpmアダプタを置きます。
3. 再生するレコードにあわせて33rpmまたは45Rにスピードセレクターを設定します。
4. トーンアームクランプが装着されている場合には、それを外し、カートリッジから針カバーを外します。
5. トーンアームリフトを上げ/下げするレバーでトーンアームを持ち上げます。
6. トーンアームをレコード盤の外周上に移動するか、特定トラックの最初に移動します。
7. トーンアームリフトレバーでトーンアームをレコード盤上にゆっくりと下げて、再生を開始します。
8. レコードの再生が終わったら、手動でトーンアームをレコード盤から持ち上げ、レストに戻します。

注記：

- ・トーンアームの水平を取る前に、針カバーを外して下さい。(**要注意**)
- ・トーンアームを調整したり動作をするときはトーンアームを軽く、優しく持ってください。
- ・バランスウェイトをレコードの再生中に調整すると、針先が折れたりレコードに傷が付いたりしますので、再生中には絶対行わないで下さい。
- ・本体を移動させる前には、再度、トーンアームを固定して、カートリッジを保護します。
- ・本体の損傷や破損防止のために、移動する前にバランスウェイトを外してください。
- ・プラッターを手動で停止したり、回転させたりしないで下さい。トーンアームをクランプで、固定させず、本体を移動したり、衝撃を与えると、トーンアームが損傷する場合があります。

アンチスキッピング

アンチスキッピングは通常、針圧にあわせてセッティングに設定します。アンチスキッピングは、カートリッジがレコード盤の中心に近づくとき発生する内側方向に引っ張られる力を相殺させる働きをします。トーンアームが、内側に近づいていくうちに、スキップ(飛ばす)を始めたら、ダイヤルに表示されたスケーラーでアンチスキッピングを増やし、調整していきます。

注記: アンチスキッピングを調整するときは、トーンアームとバランスウェイトはそのままにしてカートリッジと針先を損傷しないようにします。

トラブルシューティングガイド

本体に故障、不具合が発生したときは、以下をご参照した後、お買い求めの販売店に連絡してください。

本体

症状	原因	対処方法
電源スイッチを入れても、電源が入らない。	電源に接続されていない。	ACアダプターの接続を確認下さい。
音が出ない。	実際に接続されている入力とアンプ/ Bluetooth Speakersの入力設定があっていない	入力の設定を確認下さい。
反応しない/リセットできない。	ESD(静電気放電)などの外部要因の影響です。	ACアダプターを取り外し、1分間待ってからもう一度電源に接続してください。

レコードの再生

症状	原因	対処方法
レコード盤をかけると音にノイズや過度に歪がある。	針圧が適正ではない。	針圧を確認下さい。
音が出ない。	実際に接続されている入力とアンプ/ Bluetooth Speakersの入力設定があっていない	入力の設定を確認下さい。
反応しない/リセットできない	ESD(静電気放電)などの外部要因の影響です。	ACアダプターを取り外し、1分間待ってからもう一度電源に接続してください。

警告および追加標準安全情報

安全注意事項

警告：火災や電気ショックの危険を減らすために、本装置を雨にさらしたり湿気の多い場所に置かないでください。

注意：感電等の危険がありますので - 開けないでください！

電気ショックの危険を減らすために、カバーや裏面を外さないでください。

ユーザーが修理可能な部品はありません。資格を持った修理担当者にお問い合わせください。



正三角形内の矢印のシンボルが点滅したら、製品の筐体内部に絶縁されていない「危険な電圧」が存在することを意味し、感電の恐れがあることを警告しています。



正三角形内の感嘆符「！」は操作と保守（修理）の取扱説明書が装置に同封されていることを警告しています。

（本体底面を参照）

本製品は100～240Vで動作します。長期間本体を使用しない場合は、ACアダプターからプラグを外してください。

本製品を操作する前にすべての接続が正しく接続されているか確認してください。本製品は絶対に水滴や雨にさらさないでください。

本製品は適切に換気がなされるように設置してください。カーテンの近く、カーペットの上、あるいは本棚など、換気が確保できない場所への設置しないでください。

本製品は直射日光の当たる場所や熱源に近い場所への取り付けは避けてください。

安全に関する重要な指示

1. 説明書は大切に保管してください。
2. 上記記載の警告や本体底面に表示されている警告に注意してください。
3. 本製品は水を使用する場所の近くで使用しないでください。
4. 乾いた布のみでクリーニングしてください。
5. 換気孔を塞がないでください。取扱説明書の指示に従って設置をして下さい。
6. ラジエーター、熱レジスタ、ストーブ、あるいはその他発熱する装置（アンプを含む）の近くに設置しないでください。
7. 電源コードを踏んだり、特にプラグ、コンセント、および電源コードがねじれたり、ひっぱたり、しないようにしてください。
8. 指定されている付属品やアクセサリのみを使用してください。
9. 本製品は落雷時や、長期間にわたって使用しない場合は電源を抜いてください。
10. 修理は資格を持った修理担当者にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したり、液体をこぼしたり、異物が装置の中に入ったり、装置が雨や湿気の多い場所にさらされたり、正常な動作をしなかったり、または装置を落としてしまった場合には、お買い求めの販売店にご相談下さい。
11. 火災や電気ショックの危険を減らすために、本製品を雨にさらしたり湿気の多い場所に置かないでください。



BOB MARLEY™
MARLEY™
BOBMARLEY.COM

©Fifty-Six Hope Road Music Ltd.,©2011-2016.
Right of Publicity and Persona Rights.
Fifty-Six Hope Road Music Ltd.

Made in China.Fabriqu  en Chine.IB - EMJT000SB

Distributed by House of Marley, LLC, 3000 Pontiac Trail, Commerce Township, MI48390. Distributed in Europe by HoMedics Group L td., Somerhill Business P ark, Five Oak Green Rd, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK.

Due to continuous product improvements, pictures on the car ton may differ slightly from the actual product. All other brands, product names, company names and trademarks are property of their respective owners.

Toutes autres marques de commerce et tous autres noms commerciaux appartiennent   leurs propri taires respectifs.  tant donn  que nous am liorons constamment nos produits, l'image sur le carton peut diff rer l g rement du produit r el.

HouseofMarley.com

サポートセンター: tinfo@kanjitsu.com TEL : 050-3388-6838

営業時間 : 平日 10:00-18:00 (土・日・祝・GW・夏期休暇・年末年始・弊社休業日を除く)

