





MARLEY®


取扱説明書

ノー・バウンズ・スポーツ

本説明書はご使用前によく読み、将来参照できるように大切に保管してください。

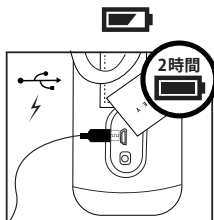


充電時間約2時間

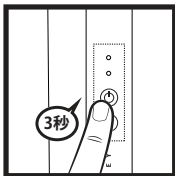

電源：電源ボタンを3秒間押ししてください




Bluetooth ▶ = 12 時間

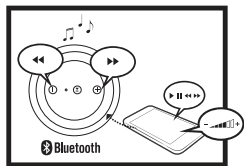


次のトラックへ進んだり、前のトラックへ戻したり、再生/一時停止ができます。

Bluetooth

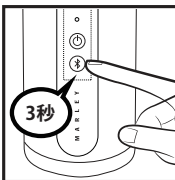


Bluetoothボタンを3秒間押ししてください

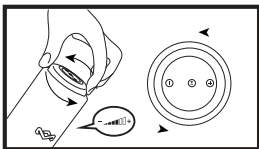

ダイヤルを回して音量調整


Bluetooth

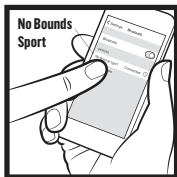


ご使用の機器を NO BOUNDS SPORT に接続します。




通話：通話への応答や終話は Bluetooth ボタンを押してください

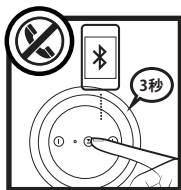

着信を無視するには、3秒間押し
てください

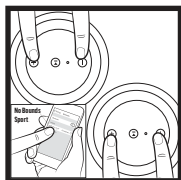

＜ご使用の機器を2台のスピーカ
ーに接続する場合＞
2台のスピーカーの＋ボタン
を同時に2秒押し、接続完了
のアナウンスが流れます。その
後、お使いのデバイスに接続し
てください。

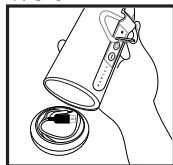

底蓋を回転しながら外し、充電
ケーブルの収納が可