




LIBERATE AIR 取扱説明書

本説明書はご使用前によく読み、将来参照できるように大切に保管してください。




聴覚に障害が生じる可能性がありますので、高音量で長時間お聴きにならないでください。


梱包品




イヤホン本体



充電ケース

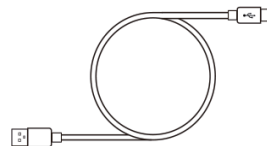

充電ケーブル

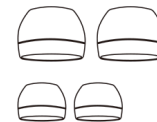


イヤーチップ

Bluetooth接続方法




①充電ケースの中にイヤホンを入れた状態で、ケースを開くと自動的にペアリングモードになります。

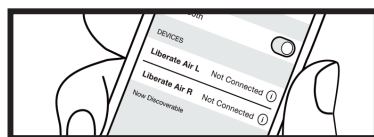


②接続するデバイスの Bluetooth を ON にし、「LIBERATE AIR L」または「LIBERATE AIR R」が表示されたらどちらか（※）を選択します。
※バッテリー残量の多い方が優先的に表示されます。



③次に表示されたポップアップで「Headset」または「LIBERATE AIR R」、もしくは「LIBERATE AIR L」を選択します。

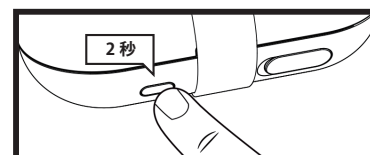

④新しいデバイスにペアリングする場合は、ケースの中にイヤホンを入れた状態で MF ボタンを2秒間押してください

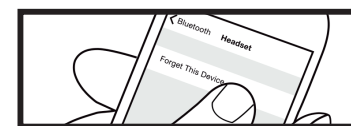


⑤デバイスの接続を解除するには、充電ケースの中にイヤホンを入れた状態でデバイスの接続を解除します。



⑥充電ケースの蓋を開けて、MF ボタンを 6 秒間押すと接続のメモリーがクリアされます。

基本操作

再生／一時停止	▶/	👉 x2
次のトラック	▶▶	👉 x3
通話／終話	📞 / 📞	👉 x2

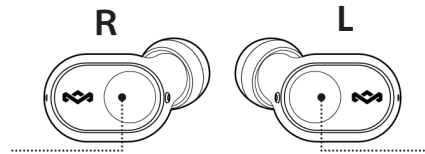

前のトラック	◀◀	👉 x3
通話拒否	📞 (with slash)	👉 x2
Siri or Gogle		👉 x2

LED 表示


STATUS

- 🔋 電池残量少
- 🔌 充電中
- 📶 ペアリングモード
- 📶 TW ペアリングモード

LED INDICATION

- 🔦 Fast Blinking
- On
- Blinking
- 🔦 Blinking

充電の方法

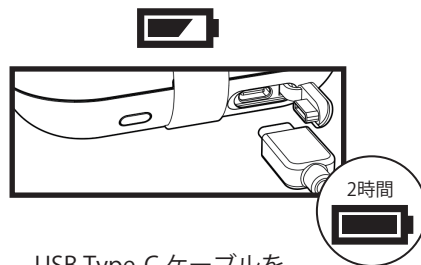

USB Type-C ケーブルを
使用して充電してください。

バッテリーインジケーター

STATUS

- 25% Power
- 50% Power
- 75% Power
- 100% Power

LED INDICATION

- One LED Light
- Two LED Lights
- Three LED Lights
- Four LED Lights

アドバイス

- LIBERATE AIR は、左右両方のイヤフォンが、親機（マスター）にも子機にもなります。
- 起動時のバッテリー残量に応じて、親機を設定することで、駆動時間を最適化することが可能です。