


LITTLE BIRD QUICK START GUIDE

注意: ご使用前にクイックスタートガイドを必ずお読みください。

ATTENTION: PLEASE READ THE QUICK START GUIDE BEFORE USE

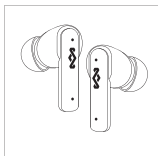


イヤーパッド




充電ケース




イヤーチップ(3のサイズ)

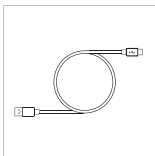

USB-A → USB-C
充電ケーブル

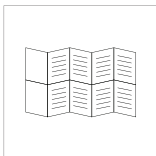


クイックスタートガイド


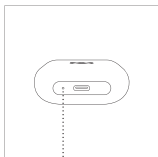


• RED • 赤

ケースチャージング
LEDインディケーター

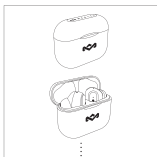


イヤーパッドチャージング
LEDインディケーター

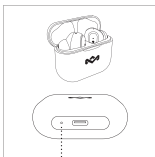


1x = 1-25%
2x = 26-50%
3x = 51-75%
4x = 76-100%

ケースバッテリー
LEDインディケーター

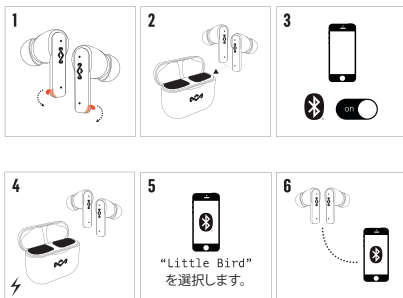

NOTE: Controls are similar for both
TWS Mode and Mono Mode

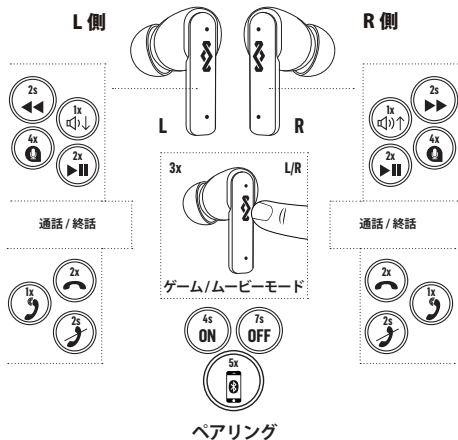

1.初めてのご使用前に

- ・ ケースを開きます。
- ・ イアパッドをケースから取り出します。
- ・ イアパッド底の紙を剥がします。
- ・ イアパッドをケースに戻し、15 分間充電します。
- ・ イアパッドをケースから取り出します。
- ・ イアパッドは自動的にオンになり、一方が短い周期で点滅しペアリングモードであることを示します。
- ・ お使いの Bluetooth の設定に **"Little Bird"** を追加します。

*イアパッドは、ケースを使わなくてもオン・オフ可能です。イアパッドがオンの場合は、7 秒間長押しするとオフになります。オフの場合は、4 秒間長押しするとオンになります。

2.電池の残量：

イアパッドをケースに出し入れする際、ケース底の LED が点滅して充電状態を表示します。

3.電源オンとペアリング：

イアパッドは、充電ケースから取り出すと自動的にペアリングモードになります。

- ・ Bluetooth メニューから **"Little Bird"** を選択します。
- ・ ペアリングが終了すれば、それ以降イアパッドをケースから出すと自動的に現行デバイスとペアリングを行います。

4.ペアリングの解除

- ・ ペアリングを解除するには、ボタンを5回押します。イアパッドのペアリングが解除され、別のデバイスとペアリングできるようになります。

5. ゲーム/ムービーモード：

どちらかのイヤホンを3回タップして、ゲーム/ムービー モードに入ります。このモードでは、デバイスとヘッドフォンからのオーディオ同期が向上し、より楽しい体験が可能になります。注： このモードではバッテリー寿命が短くなります。

6.工場出荷時設定へのリセット：

- ・ 左右いずれかのイアパッドを7回タップします。
- ・ イアパッドが白色で 3 回点滅し、リセットされたことを表示します。
- ・ イアパッドをケースに戻します。