




QUICK START GUIDE GET TOGETHER GO


Bluetooth® Speaker

注意：ご使用前にクイックスタートガイドを必ずお読みください。
ATTENTION: PLEASE READ THE QUICK START GUIDE BEFORE USE

梱包品

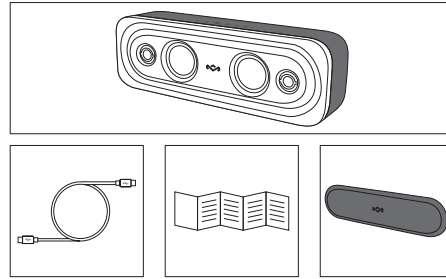

各機能

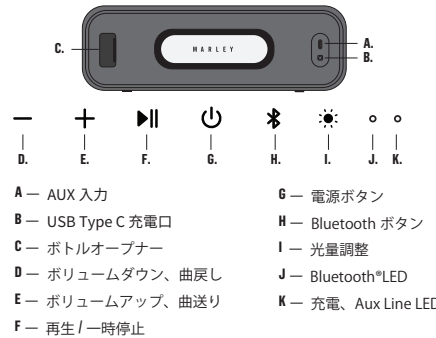

—	+	▶	⏻	📶	☀️	⦿	⦿	6	電源ボタン
D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	H	Bluetooth ボタン
A	AUX 入力			G			電源ボタン		
B	USB Type C 充電口			H			Bluetooth ボタン		
C	ボトルオープナー			I			音量調整		
D	ボリュームダウン、曲戻し			J			Bluetooth®LED		
E	ボリュームアップ、曲送り			K			充電、Aux Line LED		
F	再生 / 一時停止								

STATUS

ステータス


- 📶 ペアリングモード
- 📶 ペアリング済
- 📶 AUX 接続
- 📶 マルチペアモード
- 📶 マルチペアモード (2 台目)

LED INDICATION LED


- 🟡 青色に点滅
- 🟢 青色に点灯
- 🔴 赤く点灯
- 🟢 青色に点灯
- 🟡 青色に点滅
- ⚫ 消灯
- 🔴 赤く点灯
- 🔴 赤く点滅

- 🔋 充電完了 (フル充電)
- 🔋 充電中
- 🔋 充電は少なめ

Bluetooth接続方法

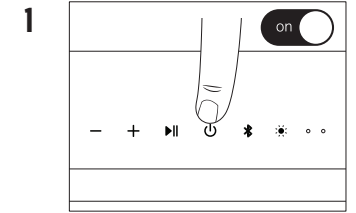


1 スピーカーの電源ボタンを約 2 秒押し、電源をオンにすると自動的にペアリングモードになります。

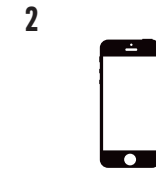

2 接続するデバイスの Bluetooth® をオンにし、「Get Together go」を選択してください。



コントロール

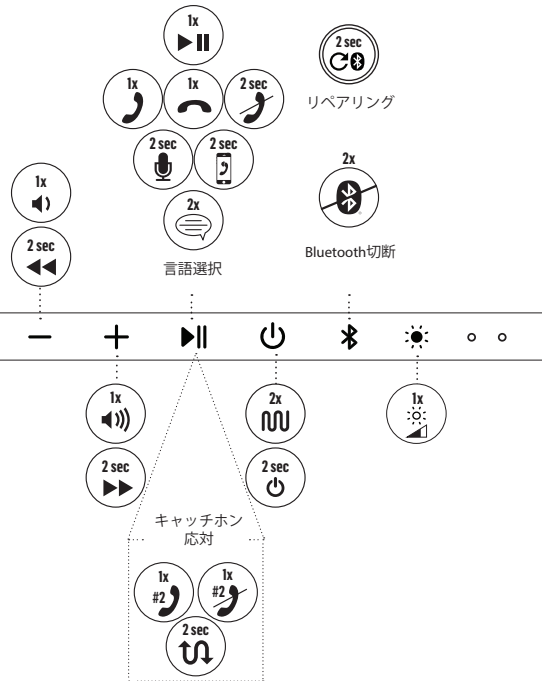

— ボタン

- ・ボリュームダウン — 1 回プッシュ
- ・曲戻し — 約 2 秒長押し

+ ボタン

- ・ボリュームアップ — 1 回プッシュ
- ・曲送り — 約 2 秒長押し

▶|| マルチファンクションボタン

- ・再生・停止、通話・終話 — 1 回プッシュ
- ・通話拒否・スピーカー — 約 2 秒長押し
- ・保留・言語選択 — 約 2 秒長押し

キャッチホン


- ・通話・終話 — 1 回プッシュ
- ・切り替え — 約 2 秒長押し

⏻ ボタン


- ・EQ モード — 2 回プッシュ

EQモード

電源ボタンを 2 回ずつプッシュすると、**シグネチャーサウンド / Base Boost(ベース) / アウトドアモード**と、3 種類のサウンドに切替ができます。

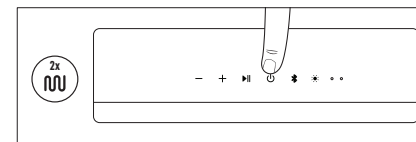

2台接続(マルチペアモード)

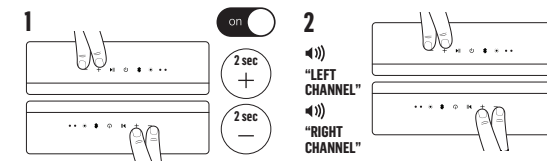


1 スピーカーの電源ボタンを押し、その後それぞれのスピーカーの + ボタンを同時に約 2 秒間長押しします。



2 それぞれのスピーカーから LEFT CHANNEL、RIGHT CHANNEL と流れたらお使いのデバイスから「Get Together go」を選択して下さい。

Auracast機能

Auracast™機能は、同モデルのスピーカーを 2 台以上連携し、親機に連動して臨場感あるサウンドが楽しめます。

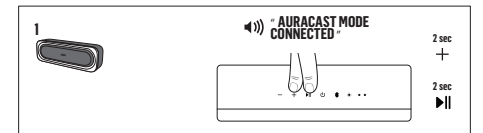

再生 / 停止ボタン + ボタンを同時に 2 秒間長押しをするとスピーカーから AURA CAST MODE CONNECTED と流れます。複数台の場合は、それぞれのスピーカーで同様に設定してください。

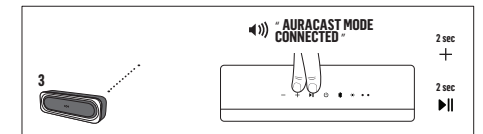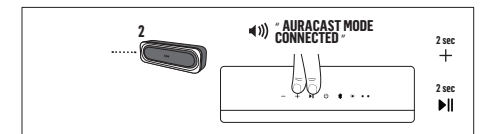

※親機以外のスピーカーは音量調整、ライト点灯のみ単独で調整可能です。